


Kompletterende monteringsanvisning for ytterdører

I tillegg til det som er angitt i den medfølgende monteringsanvisningen, kan du trenge følgende til monteringen:

- Sag (fintannet)
- Fugemasse/monteringslim til utendørsbruk (f.eks. Lenson Polymer Sealer 303)
- Hurtigtvinger
- Gerikt, se tabell over U-verdier nedenfor for krav. Hvis du bruker et annet materiale enn tre, skal det settes igjen en luftspalte mot karmen som topplukkes med elastisk fugemasse.


Slik gjør du

1. Monter karmen i henhold til den medfølgende monteringsanvisningen.
2. Tett rundt karmhengslene i henhold til figuren (motstående).
3. Monter eventuelle gerikter i henhold til kravene i tabellen nedenfor. U-verdien står på dørens merkeskilt. Bruk fugemasse/monteringslim.
4. Tett til slutt skjøten mellom terskel og karm fram til tetningslisten med en plan fuge av elastisk fugemasse i henhold til illustrasjonen nedenfor (vertikalt snitt).

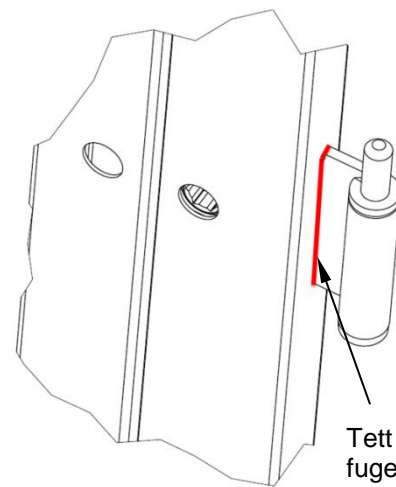


Tett med elastisk fugemasse rundt karmhengslene.

U-verdi	Plassering av gerikter
≤1,4	Hengselside og anslagsside
1,5	Anslagsside
1,6	Anslagsside
1,7	Anslagsside
≥1,8	Gerikt ikke påkrevd

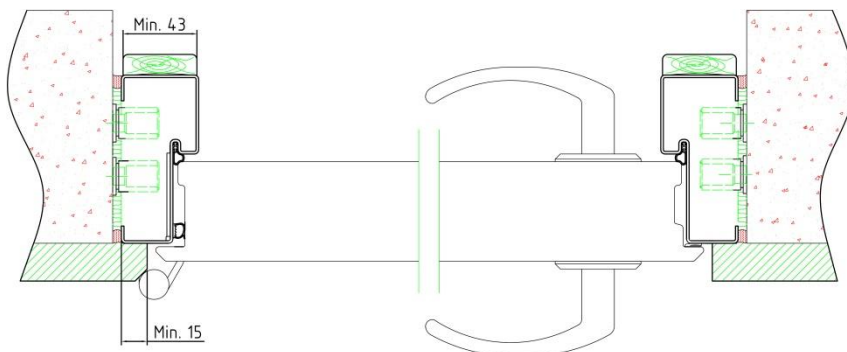

Eksempel på horisontalt snitt.
 (Eksemplet viser gerikt for dør med U-verdi 1,4)

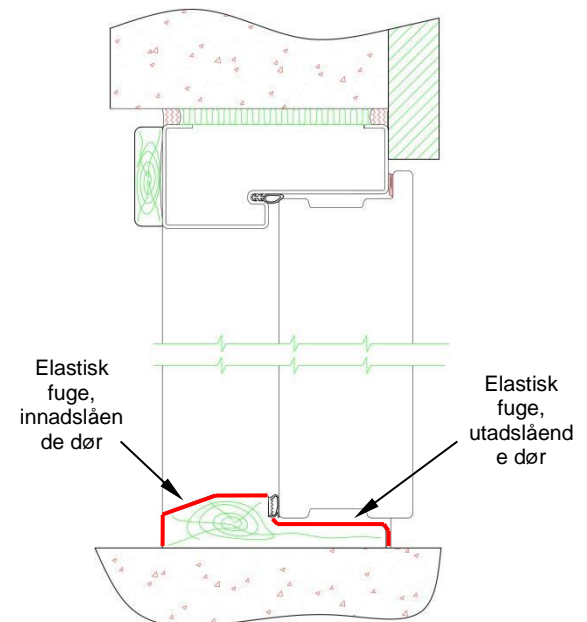

Vertikalt snitt, fugging av terskel/karm.